


JAK OPRAVIT VYŠTÍPLÉ DŘEVO

Hrany dřevěného nábytku se mohou snadno odštípnout. Podlahy z tvrdého dřeva a laminátové podlahy jsou také náchylné k odštípnutí, a když se tyto dřevěné předměty odštípnou, potřebujete produkt, který je dokáže správně opravit. Podle tohoto návodu se dozvíte, jak opravit třísku ve dřevě pomocí sady na opravu tvrdého vosku.

METODA

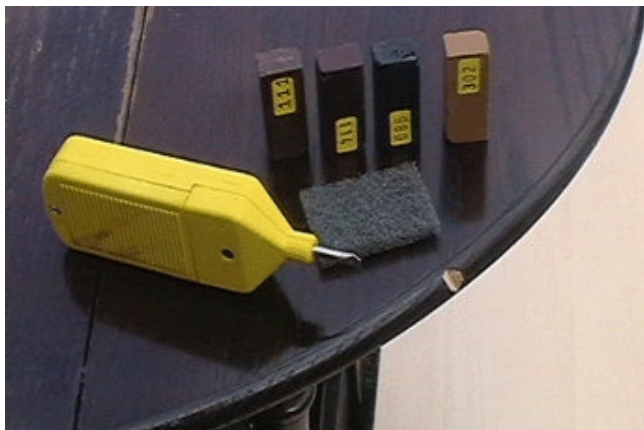

Tato oprava se provádí pomocí sady na opravu tmavého tvrdého vosku.

Bylo by obtížné přimět plnivo Soft Wax, aby zůstalo v tomto typu poškození, a proto používáme plniva Hard Wax.

Odštípnuté hrany nábytku je nutné opravit tvrdým voskem.

KROK 1:



Toto dřevo má v sobě dva odstíny, které vynikají. Tmavě červenohnědá a téměř černá barva zrna.

Tuto opravu zahájíme vyplněním čipu základní barvou - tmavě červenohnědou. Právě jsme vybrali nejbližší barvu z Dark Kit.

To se provádí roztavením voskového plniva do čipu pomocí dodaného tepelného nástroje.

KROK 2:




Pomocí tepelného nástroje, který roztaví vosk, jemně přetřete vosk, který naplnil čip.
Třete jej v různých směrech, abyste se pokusili vytvořit co nejhladší povrch.
Úlomek na stole je na zaoblené hraně, takže výplň musíme také uhladit do zakřiveného tvaru, aby správně zapadla.

KROK 3:



Tato fotografie ukazuje opravu, ale trochu vyčnívá, protože je vše jednobarevné. To lze snadno opravit roztavením části tmavší barvy přes opravu, aby se pomohl napodobit vzor zrna.
Při opravách třísek ve dřevě často použijete 2 barvy pro neviditelnou opravu; 1 barva pro základ a tmavší barva pro vzor.

KROK 4:

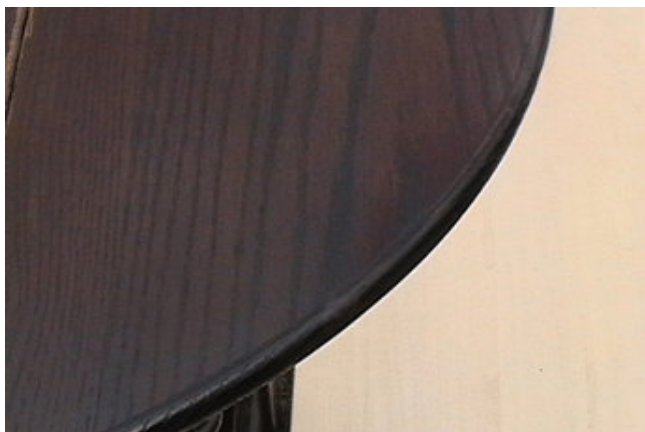

Tato poslední fotografie ukazuje hotovou opravu, kde byl čip.
Oprava dokonale splyne s tmavším voskem roztaveným přes povrch. To se nanáší stejně jako předtím, ale voskem nezakryjete celou opravu - jen místa, kde je třeba tmavší vzor.